

Das zu
kann C

- Gerät ist kein Spielzeug! Kinder erkennen die Gefahren, die beim Umgang mit Geräten entstehen können. Halten Sie vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Sie in der Nähe sind!
- Die Verpackungsmaterialien wie Bläschen und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstreckungsgefahr!
- Im Straßenverkehr ist Ihre volle Aufmerksamkeit und Konzentration gefordert, um Unfällen und/oder Sachschäden zu vermeiden. Halten Sie deshalb keine Kopf- / Ohrhörer oder andere Audiogeräte an, die Sie am Straßenverkehr beteiligen könnten! Im Falle eines Unfalles kann dies zumindest zum teilweisen Verlust des Versicherungsschutzes führen. Auch von der Bedienung des Gerätes ist im Straßenverkehr abzusehen! Gleiches gilt für andere Situationen in denen Sie konzentriert sein müssen (z.B. bei der Bedienung von Maschinen)!
- Vermeiden Sie laute Hören von Musik über Kopfhörer oder Ohrhörer, um Gehörsschäden zu vermeiden!
- 
- Feuchthalter
• Verwenden Sie
• Setzen Sie
• Sonnenbrille
• Benutzen Sie
• Es besteht die
• herunterfallen
• funktionstüchtig
• Trennen Sie
• Datenverlust
• Herden
• Steller
• Wasser
• Das Ge
• Öffnen
• Versuchen
• Entfernen
• Beachten
• Polym
• Versuchen
• Reparatur
• Fachp
• Das Ge
• Privat



- ## WICHTIGE HINWEISE POLYMER-AKKUS
- ender vom Gerät und den fern! Die Kabel der Zubehörteile erletzungen führen!
- Sie das Gerät nur mit dem Originalzubehör.
- S Gerät an Ihren Computer beachten Sie die Hinweise des externen Datenträger des Herstellers.
- das Gerät und das Zubehör fern von offenen und offenen Flammen.
- das Gerät niemals in Wasser.
- das Gerät fern von Spritzwasser, und anderen Flüssigkeiten.
- Sie das Gerät nicht in Feuchträumen. das Gerät nicht direkter rahlung aus.
- das Gerät nicht, wenn ungen aufweist, wenn es allen ist oder nicht einwandfrei
- das Gerät während der itzung nicht vom Computer. können Softwareschäden entstehen. eine Dekorationsartikel oder mit illten Behältnisse wie z.B. Vasen neben
- n keinem Fall das Gerät! e nicht den Akku aus dem Gerät zu
- unbedingt die Hinweise zu Lithium- in dieser Bedienungsanleitung! e nicht das Gerät selbst zu reparieren. dürfen nur durch qualifiziertes l durchgeführt werden.
- nur für den Gebrauch in alten und nicht für den gewerblichen net.
- Lithium-Polymer-Akku (kurz LiPo-Akku) ist ein sehr empfindliches Material. Bitte besonders aufmerksam bei der Handhabung sein, insbesondere beim Aufladen als auch bei der Entladung.
 - Falsche Behandlung der LiPo-Akkus kann zu Feuer, Rauchentwicklung und Verletzungen führen.
 - Nichtbeachtung der Anleitungen kann zu Leistungseinbußen und sonstigen Schäden führen.
 - Zum Aufladen der LiPo-Akkus: Das Gerät beiliegenden Ladekabel verwenden. Manipulation am Ladekabel kann zu schwerwiegenden Schäden führen.
 - Der zu ladende Akku muss sich in einem nicht brennbaren, nicht leitenden Unterlage befinden. Entzündliche Gegenstände sind nicht zulässig.
 - Akkus dürfen nur unter Aufsicht geladen werden!
 - Die Raumtemperatur darf nicht über 50°C liegen!
 - Schließen Sie die Akkus niemals an eine hohe Strom fließen, da dies zu Elektrolytverlust, Gasentwicklung und Brand führen kann.
 - Lassen Sie das Gerät nicht heiß werden. Gegenstände vom Gerät fernhalten, die die LiPo-Akkus beschadigen könnten.
 - Die Akkus dürfen nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen oder eingeschärft / zerkratzt werden.
 - Ebenso dürfen die Zellen nicht über 100°C erhitzt werden.
 - Jeder Kontakt mit Flüssigkeiten ist zu vermeiden.
 - Akkus dürfen nicht in eine Feuerfalle geraten. Rauch, Feuer und Explosionen sind zu vermeiden.
 - Zerlegen Sie niemals einen LiPo-Akku fest eingebautem LiPo-Akku.

LiPo-Akkus) müssen
behandelt werden. Dies gilt sowohl
der Lagerung und sonstiger
-Akkus kann zu Explosionen,
d Vergiftung führen.
ngs- und Warnhinweise kann zu
stigen Defekten führen.
us dürfen nur die dem
el verwendet werden. Jede

- führen.
während des Ladevorgangs
hitzebeständigen und nicht
n. Brennbare oder leicht
ind vom Gerät fernzuhalten.
nicht Erwachsener geladen
cht unter 0°C und nicht über
als kurz. Ein Kurzschluss lässt
die Akkuzellen aufheizen. Dies
rasen oder zu Explosionen.
unterfallen. Scharfkantige
nhalten! Stürze oder Schnitte
hädigen!
feuer in Berührung kommen
t werden.
ht in Flüssigkeiten eingetaucht
t gleich welcher Art ist zu
mikrowelle oder unter Druck
explosion können die Folgen
iPo-Akku / ein Gerät mit
Das Zerlegen kann interne

Das Diagramm zeigt die Befestigung des MP3-Players an der Ohrschraube. Die Draufsicht zeigt die Befestigungsösen 1 bis 10. Die Seitenansicht zeigt die Ösen 11 bis 13. Ein MP3-Player mit Kopfhörern ist mit den Nummern 14 bis 18 markiert.

Kurzschlüsse verursachen. Gasentwicklung, Feuer oder Explosionen können die Folge sein.

Die in den LiPo-Akkus enthaltenen Elektrolyte und Elektrolytdämpfe sind gesundheitsschädlich. Vermeiden sie in jedem Fall direkten Kontakt mit Elektrolyten.

Bei Kontakt von Elektrolyten mit Haut, Augen oder anderen Körperteilen muss ein sofortiges Aus- oder Abspülen mit ausreichend frischem Wasser vorgenommen werden, anschließend muss ein Arzt konsultiert werden.

Geräte mit eingebautem LiPo-Akku nach dem Gebrauch immer ausschalten, um Tiefentladungen zu vermeiden.

Akkus immer rechtzeitig aufladen. Akkus auf einer nicht brennbaren, hitzebeständigen und nicht leitenden Unterlage lagern!

16) USB
17) Kopf
18) Klinker

SYSTEM

Microsoft
500 MB freier
AMV/AVI
höher be

AUFLADUNG

Bevor Sie

VORAUSSETZUNGEN

Windows XP® und höher, 128 MB RAM, mindestens 1 GB freier Festplattenspeicher, USB-Anschluss, für den Video-Konverter wird Microsoft DirectX 9.0® oder höher erforderlich sein.

MP3-Player nutzen, muss der eingebaute Akku aufgeladen werden.

Für den MP3-Player (1) stecken Sie den großen USB Stecker (14) in den USB-Port des eingeschalteten Computers.

Stecken Sie den kleinen USB Stecker (15) in den USB-Port (2) des MP3-Players.

Der MP3-Player mit Strom versorgt wird und die Akkus aufgeladen werden. Das Display (1) zeigt den Ladestand an. In der rechten Ecke können Sie den Ladestand des Akkus sehen. Ist die dort abgebildete Batterie komplett geladen, ist die Akku vollständig geladen.

Stecken Sie das USB Kabel (14) vom MP3-Player und dem Display (1) schaltet sich ab.

sämtliche Verpackungsmaterialien und halten Sie
den fern.
nn Sie den Ein- / Ausschalter (8) auf das Symbol
enen Schlosses schieben, sind die Tasten gesperrt
keine Funktionen aufrufen / ansteuern. Ist der
alter (8) auf dem geöffneten Schloss, kann der
edient werden.
und Ausschalten des MP3-Players schieben Sie die
chalttaste ① (8) nach unten und **halten Sie diese
unden** in dieser Position. Das Display (1) schaltet
us.

- ## SPRACHEINSTELLUNG

Um zur Spracheinstellung zu gelangen, navigieren Sie mittels der Taste ►►► Vorlauf (4) oder ◄◄◄ Rücklauf (6) zum Punkt "Setting mode" (Menüpunkt 8 von 8).

Bestätigen Sie diesen Menüpunkt mit der Taste ►► Start / Bestätigung (2).
 Navigieren Sie nun mittels der Taste ►►► Vorlauf (4) oder
 ►◄◄ Rücklauf (6) nach unten zum Punkt LANGUAGE

- und bestätigen Sie wiederum mit der Taste **►|| Start / Bestätigung (2)**. Die Sprachliste öffnet sich. Wählen Sie mittels der Taste **►|| Vorlauf (4)** oder **◄|| Rücklauf (6)** die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie wieder mit der Taste **►|| Start / Bestätigung (2)**. Die Menüsprache wechselt augenblicklich in die gewählte Sprache. Drücken Sie die Taste **M Menü (5)**, um zu den Hauptmenüs zu gelangen.

ie verringern die Lautstärke durch Drücken d

WICHTIG: Beachten Sie bitte unbedingt das Benutzerhandbuch Ihres Betriebssystems!
Die folgenden Bezeichnungen können je nach Betriebssystem variieren.

- Verbinden Sie den MP3-Player wie im Kapitel „MP3-Player mit Akkus“ beschrieben mittels des USB Kabels (1) mit dem Computer.



vorhandene Ordner anzeigen
Einfügen neue Ordner


- Die Namen der Dateien

- **ACHTUNG:** Ziehen Sie den Vorgang nicht aus der Steckdose, da sonst keine Knöpfe / Tasten funktionieren.
- Je nach Betriebssystem

- Trennen Sie nun den

Der MP3-Player verfügt über eine Liste von Untermenüs, die die folgenden Funktionen enthalten: VIDEO, AUFNAHME, WIEDERGABE, E-BÜCHER DATEIEN-NAVIGATION. Durch Drücken der Taste **OK** gelangen Sie in das Hauptmenü. Durch Drücken der Taste **ESC** / **Bestätigung** (2) gelangen Sie zurück ins Hauptmenü, wird die Taste **ESC** gedrückt, gelangen Sie zurück ins Hauptmenü. Die Navigation in den Menüs erfolgt über die Systematik: Mittels der Taste **▶▶▶** (3) (4) (5) (6) navigieren Sie zu den einzelnen Hauptmenüpunkten wie folgt: Drücken Sie **▶▶▶** bestätigen Sie mit der Taste **OK**. Um ein ungewolltes Betätigen der Taste zu verhindern, können Sie die Taste **ESC** der Sperre schieben Sie die Taste **ESC** auf das geschlossene Schließfach. Drücken Sie kurz die Sperre anzeigend.

Zeilen / Ordner, kopieren Sie diese un-
ter Wechseldatenträger ein. Sie könne-
n als Ziellordner verwenden oder vor der
Anlegen.
n auf den MP3-Player geschrieben.
n (z.B. Titel eines Albums oder eines
falls übernommen.
des MP3-Players erscheinen drei
Pfeile.
ng ist erst dann abgeschlossen, wenn
unden ist.
den MP3-Player während diesem
r Steckverbindung und betätigen Sie
am MP3-Player!
n beachten Sie bitte das Handbuch
zum Punkt "Entfernen / Auswerfen v
ten".
MP3-Player vom Computer.



Auf dem Display (1) werden je nach Art der Speicherung des entsprechenden Ordners / Datei die gespeicherten Informationen angezeigt. Hier können die Audioformate MP3, WMA, WAV, OGG, ASF, APE, ACT wiedergegeben werden.

- Durch kurzes Drücken der Taste BP Vorlauf (4) / Rücklauf (6) können Sie die einzelnen Titel auf dem Titel werden im Display (1) angezeigt.

Starten Sie die Wiedergabe durch Drücken der Taste Start / Bestätigung (2). Durch erneutes Drücken der Taste Wiedergabe unterbrochen.

Untermenü im Menüpunkt Musik

Wenn Sie kurz die Taste **M** Menü (5) drücken, gelangen Sie zu den folgenden Untermenüs, welche Sie jeweils durch Drücken der Taste **▶▶** Start / Bestätigung (2) aktivieren können:

Im Stopp-Modus nach dem aktivieren des Menüpunktes:
HAUPTKATALOG
 Zum Navigieren der Dateien (Explorer Funktion)
DIESE DATEI LÖSCHEN
 Hiermit können Sie die Datei des aktuellen Ordners
ALLES LÖSCHEN
 Hier können Sie alle Dateien löschen.
VERLASSEN
 Mit Bestätigung gelangen Sie zurück in den aktuellen Menüpunkt.

WIEDERHOLEN

Hier können Sie folgende Auswahl treffen: **Normal** normale Wiedergabe, **Wiederh1** um den aktuellen zu wiederholen, **Ordner Titel** im Ordner werden einzeln abgespielt, **Ordnerwiederholung** der gesamte Ordner wird wiederholt, **Alles Wiederholen** alle Titel werden wiederholt, **Zufallswiedergabe** (Random) die Wiedergabe erfolgt zufällig, **Intro** zum Anspielen der Titel für ca. 10 Sekunden.

EQ EINSTELLUNG

Hier kann die Klangfarbe, Höhen und Tiefen mit voreingestellten Punkten eingestellt/ausgewählt werden. Folgende Auswahl steht zur Verfügung: Normal, Rock, POP, Klassik, leichte Musik, Jazz und DBB (Double Bass Boost).
SRS WOW (3D Klangeffekt)
Folgende Auswahl steht zur Verfügung:
SRS WOW, voreingestellter 3D-Effekt
Nutzerspezifischer Modi mit **SRS 3D**, **TruBass** und **FOKUS**.
Hier können jeweils Werte von 0 – 10 eingestellt mit der Taste **▶▶** Vorlauf (4) oder **◀◀** Rücklauf (6) werden.
SRS WOW deaktivieren
WIEDERHOLMODUS
Hier kann ein bestimmter Bereich im Titel ausgesucht werden und wiederholt werden.
Wiederholmodus, bestätigen Sie diese Auswahl. Das LCD Display (1) wechselt in den Player Modus zurück.
Im LCD Display(1) erscheinen zusätzlich A-B und das

Wiederholzeichen. Das „A“ blinkt. Wählen Sie mit der Taste ►► Vorlauf (4) den zu wiederholenden Anfang (A). Bestätigen Sie nun mit der Taste ►► Vorlauf (4) das Ende (B). Die Passage wird nun wiederholt.

Anzahl der Wiederholung, hier kann ein Wert von 1 – 10 ausgewählt werden.

Wiederholungsintervall, hier kann ein Wert von 1 – 10 ausgewählt werden.

VERLASSEN


Mit Bestätigung gelangen Sie zurück in den aktuellen Menüpunkt.

HINWEIS 1:
Es können Videodateien im **AMV Format** wiedergegeben werden! Video Formate müssen vorher entsprechend konvertiert werden! Es können nicht alle Formate zu AMV konvertiert werden.
Beachten Sie hierzu die Informationen zur beiliegenden Software.

HINWEIS 2:
Die Vor- / Rückspulfunktion steht im Filmmodus nicht zur Verfügung.
Auf dem Display (1) werden je nach Art der Speicherung des entsprechenden Ordners / Datei die gespeicherten Informationen angezeigt.
Nachdem Sie den Filmmodus aufgerufen haben, wird die erste Datei die gefunden wird angezeigt .
Bestätigen Sie mit der Taste ► **II** Start / Bestätigung (2).
Das Untermenü steht nur im **Stopp- / Pause-Modus** zur Verfügung:

HAUPTKATALOG
Zum Navigieren der Dateien (Explorer Funktion)
DIESE DATEI LÖSCHEN
Hiermit können Sie die Datei des aktuellen Ordners löschen.
ALLES LÖSCHEN
Hier können Sie alle Dateien löschen.
WIEDERHOLENMODUS
Die Einstellung erfolgt analog zum Kapitel MEÜPUNKT 01:MUSIK WIEDERHOLENMODUS.
VERLASSEN
Mit Bestätigung gelangen Sie zurück in den aktuellen Menüpunkt.


MENÜPUNKT 03: AUFNAHME

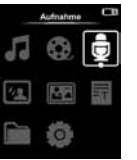

Hier können Sprachaufnahmen aufgezeichnet werden. Im Menü finden Sie folgende Punkte:
HAUPTKATALOG
Zum Navigieren der Dateien (Explorer Funktion)
AUFNAHMETYP
Hier können folgende Aufnahmequalitäten ausgewählt werden: 32kbps, 64kbps, 128kbps, oder 256kbps
VERLASSEN
Mit Bestätigung gelangen Sie zurück in den aktuellen Menüpunkt.
Nachdem Sie alle Einstellungen für die Sprachaufnahme gewählt haben, drücken Sie die Taste ►|| Start / Bestätigung (2). Die Aufzeichnung beginnt. Im LCD Display (1) blinkt ein roter Punkt.
Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie die Taste ►|| Start / Bestätigung (2) erneut. Der rote Punkt blinkt nicht mehr. Sie können die Aufnahme durch Drücken der Taste ►|| Start / Bestätigung (2) fortsetzen.

Wenn Sie nach der Aufnahme die Taste **M** Menü (5) kurz drücken, speichern Sie die Aufnahme und bleiben im Aufnahmefunktion. Halten Sie die Taste **M** Menü (5) für ca. 2 Sekunden gedrückt, so wird die Aufnahme gespeichert und Sie gelangen ins Hauptmenü 03 AUFNAHME.
Um eine Aufnahme mit einer neuen Datei zu beginnen, halten Sie die Starttaste ►|| (2) für ca. 2 Sekunden gedrückt. Eine neue Datei wird angelegt und im Display (1) erscheint ein roter Punkt.

MENÜPUNKT 04: WIEDERGABE

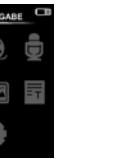

Hier können aufgezeichnete Sprachaufnahmen wiedergegeben werden. Im Menü finden Sie folgende Punkte:

Im Stopp-/Pause-Modus
HAUPTKATALOG
Zum Navigieren der Dateien (Explorer Funktion)
DIESE DATEI LÖSCHEN
Hiermit können Sie die Datei des aktuellen Ordners löschen.
ALLES LÖSCHEN
Hier können Sie alle Dateien löschen.
VERLASSEN
Mit Bestätigung gelangen Sie zurück in den aktuellen Menüpunkt.

Im Wiedergabemodus
WIEDERHOLEN
Die Einstellung erfolgt analog zum Kapitel MEÜPUNKT 01:MUSIK WIEDERHOLEN.

WIEDERHOLENMODUS
Die Einstellung erfolgt analog zum Kapitel MEÜPUNKT 01:MUSIK WIEDERHOLENMODUS.
VERLASSEN
Mit Bestätigung gelangen Sie zurück in den aktuellen Menüpunkt

MENÜPUNKT 05: BILDBETRACHTUNG



In diesem Modus können Bilddateien (BMP, JPG) wiedergegeben werden.
Im Menü finden Sie folgende Punkte:
HAUPTKATALOG
Zum Navigieren der Dateien (Explorer Funktion)
WIEDERGABEEINSTELLUNG
Manuellen Wiedergabe oder **Automodus** (hier kann zwischen 1 – 10 Sekunden gewählt werden)
DIESE DATEI LÖSCHEN
Hiermit können Sie die Datei des aktuellen Ordners löschen.
ALLES LÖSCHEN
Hier können Sie alle Dateien löschen.
VERLASSEN
Mit Bestätigung gelangen Sie zurück in den aktuellen Menüpunkt.

Im Anzeigemodus
LESEZEICHEN WÄHLEN
Hiermit können Sie gespeicherte Lesezeichen aufrufen. Der Text springt an die markierte Stelle.
LESEZEICHEN LÖSCHEN
Hier können Sie Lesezeichen löschen.
LESEZEICHEN HINZUFÜGEN
Hier können Sie Lesezeichen hinzufügen. Nach Bestätigung mit Taste ►|| Start / Bestätigung (2) gehen Sie zum Textanfang

MENÜPUNKT 06: TEXT



HINWEIS: Es können nur Texte im Format TXT verarbeitet werden.
Sie sehen die Dateiliste auf dem LCD Display (1). Navigieren Sie zur gewünschten Datei, um diese anzuzeigen und bestätigen Sie Ihre Wahl.
Der Text wird auf dem Display (1) angezeigt.
Im Menü finden Sie folgende Punkte:

Im Stopp-/Pause-Modus
HAUPTKATALOG
Zum Navigieren der Dateien (Explorer Funktion)
WIEDERGABEEINSTELLUNG
Manuellen Wiedergabe oder **Automodus** (hier kann zwischen 1 – 10 Sekunden gewählt werden)
DIESE DATEI LÖSCHEN
Hiermit können Sie die Datei des aktuellen Ordners löschen.
ALLES LÖSCHEN
Hier können Sie alle Dateien löschen.
VERLASSEN
Mit Bestätigung gelangen Sie zurück in den aktuellen Menüpunkt.

Im Anzeigemodus
LESEZEICHEN WÄHLEN
Hiermit können Sie gespeicherte Lesezeichen aufrufen. Der Text springt an die markierte Stelle.
LESEZEICHEN LÖSCHEN
Hier können Sie Lesezeichen löschen.
LESEZEICHEN HINZUFÜGEN
Hier können Sie Lesezeichen hinzufügen. Nach Bestätigung mit Taste ►|| Start / Bestätigung (2) gehen Sie zum Textanfang


der zu markierenden Stelle mit der Taste ►►|| Vorlauf (4) oder ◀◀|| Rücklauf (6) und bestätigen erneut mit der Taste ►|| Start / Bestätigung (2). Wenn Sie nun die Textdatei erneut aufrufen oder im Text lesen und "Lesezeichen wählen" aufrufen gelangen Sie an die markierte Stelle.
VERLASSEN
Mit Bestätigung gelangen Sie zurück in den aktuellen Menüpunkt.

MENÜPUNKT 07: DATEIEN-NAVIGATION



Über den Browser können Sie Ordner / Dateien auswählen.
Das Gerät greift automatisch auf den passenden Wiedergabemodus zu (Musik, Bild, Text usw.)
Im Menü finden Sie folgende Punkte:
HAUPTKATALOG
Zum Navigieren der Dateien (Explorer Funktion)
VERLASSEN
Mit Bestätigung gelangen Sie zurück in den aktuellen Menüpunkt.

MENÜPUNKT 08: EINSTELLUNG

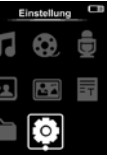


Hier finden Sie folgende Einstellungsmöglichkeiten:
SYSTEMZEIT
Hier können Sie die Uhrzeit und das Datum einstellen.
• Zum Einstellen Drücken Sie kurz die Taste **M** Menü (5).
• Die Jahreszahl ist gelb unterlegt.
• Stellen Sie nun mittels der Taste ►►|| Vorlauf (4) oder ◀◀|| Rücklauf (6) das Jahr ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **M** Menü (5). Die Monatszahl ist gelb unterlegt.
• Stellen Sie wie zuvor beschrieben alle Werte ein.
• Sind alle Daten eingestellt, bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste ►|| Start / Bestätigung (2)

LCD-EINSTELLUNG
Hier können Sie unter **LCD-Ausschaltzeit** die automatische Displayausschaltung einstellen.
05 = AUS, 5S, 10S, 15S, 20S, 25S oder 30 S (sekunden)
SPRACHE
s. Kapitel SPRACHEEINSTELLUNG
AUSSCHALTEN
Hier können Sie die Ausschaltzeit einstellen
Energiesparmodus
OM = AUS, 10M, 20M, 30M bis 200M(inuten)
Automatische Ausschaltzeit
OM = AUS, 10M, 20M 30M bis 120M(inuten)
WIEDERGABEMODUS
Hier können Sie zwischen **Manuelle Wiedergabe** und **Automatische Wiedergabe** wählen.
SPEICHERINFO
Gibt die Speicherplatzbelegung an. Befindet sich eine Micro-SD-Karte im Gerät, kann mittels der Taste ►►|| Vorlauf (4) oder ◀◀|| Rücklauf (6) die Ansicht zwischen den zwei Speicherplätzen gewechselt werden.
FIRMWAREVERSION
Gibt das Datum und die Versionsnummer der Firmware an.
VERLASSEN
Mit Bestätigung gelangen Sie zurück in den aktuellen Menüpunkt.

• Klicken Sie das Inputsymbol "Input File" an, um die Video-Datei / Dateien auszuwählen/ zu suchen, welche zu AMV Dateien transformiert werden soll.



VIDEOKONVERTER ZU AMV
HINWEIS:
Mit diesem Konverter können bestimmte Video Dateien zum AMV Dateien konvertiert werden.
Das Konvertierungsprogramm kann über die Verbindung des PC, direkt vom PC aus auf dem MP3-Player gestartet werden. Sie können dann den Punkt "Kopieren der Datei Video Converter auf Ihren PC" überspringen.
Für eine schnellere Konvertierung, zur Programmsicherung und zum Freigeben von Speicherplatz auf dem MP3-Player, sollten Sie das Programm/Verzeichnis auf Ihren PC speichern und im MP3-Player löschen.
• Verbinden Sie den MP3-Player wie im Kapitel "Aufladen der Akkus" beschrieben, mittels des USB Kabels (16) mit dem Computer.
• Kopieren Sie die Datei im MP3-Player "Video Converter" auf Ihren PC.
• Klicken Sie die Datei "amvtransform.exe" im Verzeichnis "Video Converter" in Ihrem PC an. Auf dem Bildschirm erscheint folgende Anzeige:

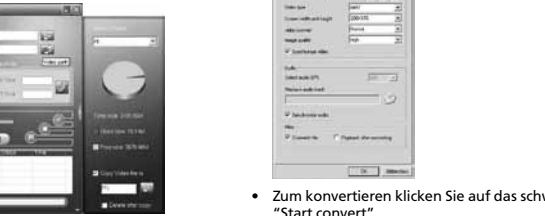


• Zum Konvertieren klicken Sie auf das schwarze Pfeilsymbol "Start convert".



• Klicken Sie nun das Ordnersymbol "Output File" an um auszuwählen, wo die AMV Datei / Dateien nach dem Transformieren gespeichert werden soll. Hier können Sie auch direkt das Laufwerk des MP3-Players auswählen.
• Es erscheint unten eine Liste der gewählten Dateien.
• Klicken Sie die gewünschten Dateien im Kästchen "Select" vor den Dateien in der Spalte "File Name" an (Häkchen = ausgewählt / kein Häkchen = nicht gewählt).
• Nun klicken Sie zum Einstellen "Output Info" das Einstellsymbol an.



• Hier muss "Screen width and height" auf "**208X178**" eingestellt und mit "OK" bestätigen werden.

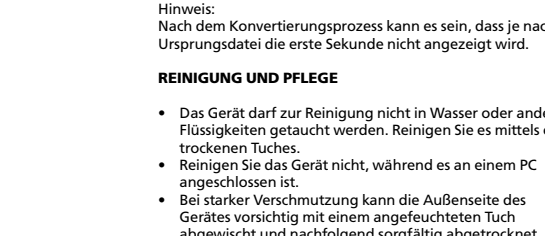

• Der Verlauf der Konvertierung wird in Balkenform unten angezeigt.

ENTSORGUNG
Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten
• Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie es bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
• Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).
WEITERE ENTSORGUNGSHINWEISE
• Ist/sind die Datei / Dateien erfolgreich konvertiert, wird in einem Fenster "End of Conversion" angezeigt.
• Schließen Sie das Fenster mit der Bestätigung "OK"
• Kopieren Sie gegebenenfalls die AMV-Datei / Dateien vom PC auf den MP3-Player.

Hinweis:
Nach dem Konvertierungsprozess kann es sein, dass je nach Ursprungsdatei die erste Sekunde nicht angezeigt wird.

REINIGUNG UND PFLEGE

• Das Gerät darf zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie es mittels eines trockenen Tuches.
• Reinigen Sie das Gerät nicht, während es an einem PC angeschlossen ist.
• Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass in den Bereichen der Funktionsschalter, der Anschlussöffnungen, des USB-Steckers und des Displays keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
• Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen kratzen könnten.

SERVICE / GARANTIE
Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.
Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.
Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.
Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf.
Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.
Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.
Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen des Gerätes.
Alle Rechte sind vorbehalten.

Artikel-Nr.: 10200227
Hergestellt für: / Produced for:
AERA Rundfunk- und Fernseh GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 2
D-77656 Offenburg
Hergestellt in China
www.superior-online.eu

